


UC609 操作手冊快速指引

本產品手冊請參考機器內說明書電子檔 UC609_manual_ cht.pdf, 或至本公司網站下載。

一、外觀介紹

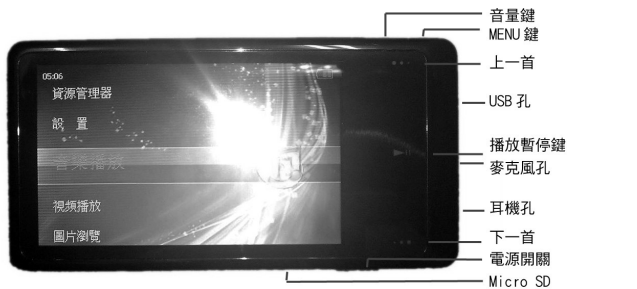

二、基本操作

開機/關機：

- 開機—主機下方電源開關撥向 ON 方向，長按[播放/暫停]鍵直到螢幕顯示開機畫面。
- 關機—長按[播放/暫停]鍵直到螢幕顯示關機畫面，主機上方電源開關撥向 OFF 方向。

目錄列表畫面下按鍵介紹：

- [播放/暫停]鍵：短按進入進入下層選項，長按開機。
- [上一首]/[下一首]鍵：操作畫面時上下選擇欲操作的項目。播放時短按可選擇上一曲或下一曲。
- [音量]鍵：在任一操作畫面時短按可返回主畫面。播放時短按此鍵可開啟音量調整功能。

音量調整：在音樂播放、影片播放、電台功能等操作時，長按[音量]鍵後短按[上一首]/[下一首]鍵控制音量增減。長按[音量]鍵結束。

充電及資料傳輸：透過隨機贈送的傳輸線連接主機 USB 孔，與 PC 連接並將[電源開關]鍵打開後可進行充電或資料傳輸動作(進行資料傳輸不用開電源開關)。

電量顯示：隨著使用時間的增加，右上角的電池電量指示刻度會減少。當內建式鋰電池電量幾乎完全用完時，電池圖示中間變為空白，此時應該及時充電。

充電注意事項：

1. 為保護主機及延長電池使用壽命，充電時間不建議超過 8 小時。
 2. 為穩定供電及電壓使用桌上型電腦，請連接後方 USB Port 充電。
 3. 如使用 USB 充電器請注意規格是否為 5V/500MAh，如規格不符為避免產品受損請勿使用。
 4. 為避免其他廠牌充電器規格不符，造成無法充電情形，建議可選購人因科技充電器。
 5. 如果長時間不使用本播放器，為避免因電池過量消耗引起的損壞，請務必將播放機充滿電再存放，並在一個月內對本機完成一次充電，以防止電池耗盡。
 6. 當您不使用播放器時，請一定要關閉播放器上的電源開關。為了延長播放器的使用壽命，在前兩次使用時，建議用完所有電量再進行充電。前兩次充電請保持在 8-9 小時左右，以後再進行充電保持在 5-6 小時左右即可。
- 註：內置聚合物電池必須定期充電。聚合物電池過度消耗的所導致的電池損壞不屬於播放器保固

MENU 鍵則會清除該次斷點記錄並從頭開始播放。

五、圖片瀏覽

操作方式：選擇主畫面“圖片瀏覽”按下[MENU]鍵即可進入此功能。本機支援多種圖片格式播放 JPG、BMP、GIF。使用[上一首]/[下一首]鍵選擇圖片後按下[播放/暫停]鍵即可開始瀏覽。

按鍵介紹：

- [播放/暫停]鍵：選定檔案後開始播放。
- [上一首]/[下一首]鍵：手動播放上張或下張圖片。
- [MENU]鍵：開啟圖片設定選單。
- [音量]鍵：回圖片縮略圖(列表)清單。

圖片瀏覽子選單 (圖片瀏覽時按[MENU]鍵開啟)

- 右旋轉→目前瀏覽的圖片往右旋轉 90 度。
- 左旋轉→目前瀏覽的圖片往左旋轉 90 度。
- 放大→目前瀏覽的圖片放大。
- 縮小→目前瀏覽的圖片縮小。
- 幻燈片→開啟幻燈片撥放依據設置秒數自動更換圖片。共有 4 種秒數設定，分別是關閉、2S、5S、8S。
- 瀏覽→設置以列表瀏覽或縮略圖瀏覽。
- 設置桌面→設置以選定的圖片做為桌面圖案。
- 還原桌面→還原設置為系統預設的桌面圖案。

六、收音機

操作方式：將耳機插入耳機孔內，選擇主畫面“收音機”，按下[播放/暫停]鍵即可進入此功能。

按鍵介紹：

- [音量]鍵：音樂播放畫面下長按[音量]鍵後短按[上一首]/[下一首]鍵控制音量增減。短按返回主選單。
- [上一首]/[下一首]鍵：手動搜索短按向前或後移動 0.1MHz 手動搜尋電臺。自動搜索短按切換以儲存於列表中的電台。
- [MENU]鍵：開啟收音機設定選單。

收音機子選單 (進入收音機功能時按 MENU 鍵開啟)

- 手動搜索：短按[上一首]/[下一首]鍵向前或向後 0.1MHz 頻率依序搜尋電臺。
- 自動搜索：用 0.1MHz 的間距自動進行電臺搜索及保存。
- 預置模式：選擇此項目後短按[上一首]/[下一首]鍵由存儲電台列表中切換電台
- 存儲電台：選擇此項目即可保存目前收聽頻率至電台列表內。
- 刪除電台：選擇此項目即可刪除電台列表內儲存的頻率。
- 立體聲開關：此功能可打開或關閉立體聲。
- 收聽地區：內建四個收聽地區中國、歐洲、美國、日本提供使用者選擇。
- FM 錄音：錄製當前收聽電台內容。
- FM 設置：開啟/關閉 收音機的開關。

七、錄音模式

操作方式：選擇主畫面“錄音”按 MENU 鍵進入此功能。

開始錄音：進入此功能後按下[播放/暫停]鍵，將直接開始透過本機內建麥克風收音。右方可看到目前剩餘的錄音時間。錄音完成後按下[音量]鍵將詢問是否儲存檔案至 RECORD 資料夾內。按 PLAY 鍵選擇“確定”或“取消”

錄音子選單 (進入錄音功能時在“準備錄音”下按 MENU 鍵開啟)

- 錄音質量：錄音品質可選擇普通品質 42Kbps 或高品質 67Kbps。
- 錄音音量：可選擇錄音檔案音量，共有 1-5 五種音量可選。
- 桌面選擇：設定電子書畫面專用桌面風格，有 3 種風格可以選擇

範圍，若使用非本機專用充電器充電所導致本機出現問題同樣不屬保固範圍。

三、音樂播放

操作方式：選擇主畫面“音樂播放”按下[MENU]鍵，即可進入此功能。可支援多種音樂格式播放包含 MP3、WMA、APE、FLAC、WAV、AAC、OGG。

按鍵介紹：

- [播放/暫停]鍵：短按暫停或開始播放音樂。
- [上一首]/[下一首]鍵：短按選擇至上一曲或下一曲，長按[上一首]/[下一首]鍵可快進或倒退目前播放歌曲。
- [音量]鍵：在任一操作畫面時短按可返回主畫面。播放時長按此鍵可開啟音量調整功能。
- [MENU]鍵：短按進入欲操作的項目。音樂播放畫面下短按開啟播放設置選單。

詞曲同步說明：歌曲播放時同步顯示歌詞檔案。本機支援“*.LRC”歌詞檔，將歌詞檔傳輸到主機內的 MUSIC 資料夾內播放中便可進行歌詞與歌曲同步播放。也可參考本機內附的 DEMO 檔範例。

舉例：歌曲檔名稱為：蔡健雅-假想敵.mp3 歌詞檔名稱為：蔡健雅-假想敵.lrc
如果目前歌曲播放中的歌曲具有歌詞檔，則螢幕會自動顯示歌詞。本公司網站提供有下載詞曲同步檔的 MP3 播放軟體「千千靜聽」(軟體下載(ttosetup_cht))，可以更方便地獲得想要詞曲同步檔。

歌曲播放子選單 (播放歌曲時按 MENU 鍵開啟)

重複設置：在播放音樂和播放錄音檔時，可以選擇不同的循環模式(如單曲、隨機等)，當選擇模式後按下[MENU]鍵確認，並按[音量]鍵退出子選單。播放器就會按照設定的規則播放，共有 5 種模式可選擇。

- 單曲一次：單首歌曲單次播放。
- 單曲重複：單首歌曲重複播放。
- 全部一次：依據音樂列表歌曲排序順序播放。
- 全部重複：重複播放音樂列表內所有歌曲。
- 試聽：播放所有音樂列表內的音樂前 10 秒鐘。

播放設置：兩種播放方式可選擇，分別為順序播放隨機播放。

EQ 選擇：依據歌曲類型選擇不同的音效加強效果，共有 8 種模式可選擇。分別是正常、流行、搖滾、古典、重低音、爵士、用戶自訂。

用戶 EQ 設置：用戶自行定義 EQ 模式。

螢幕顯示：設置螢幕顯示 ID3、歌詞或頻譜等等

四、視頻播放

操作方式：選擇主畫面“視頻播放”按下[MENU]鍵，進入此功能。本機支援多種影片格式播放 RM/RMVB、AVI、3GP、ASF、DAT、MP4、MOV、VOB、WMV、MPG、FLV。

按鍵介紹：

- [播放/暫停]鍵：播放影片時短按即可暫停或繼續播放。
- [上一首]/[下一首]鍵：短按可更換至上個或下個檔案，長按[上一首]/[下一首]鍵可快進或倒退目前播放影片。
- [音量]鍵：音樂播放畫面下長按[音量]鍵後短按[上一首]/[下一首]鍵控制音量增減。短按返回主選單。
- [MENU]鍵：開啟影片播放子選單。

影片檔案若無法正常播放請參考 P16 Format Factory 程式操作方式進行轉檔後播放。

專用影片轉檔程式請至人因科技網站軟體下載專區下載。

斷點播放：

若該影片檔之前未播放完畢即退出，在退出時將會記錄退出的時間點，並在下次播放時提示是否繼續上次播放對話框。此時選擇“確定”後按下 MENU 鍵即可從前次記錄的位置繼續播放。若選擇“取消”後按

人因科技股份有限公司 ERGOTECH TECHNOLOGY CO., LTD 產品保證卡

為加速維修處理流程，建議您直接將維修品送至各區分公司處理。

235 台北縣中和市中山路二段 359 巷 6 號 3 樓客服部 傳真：02-22223872

網站：www.ergotech.com.tw 電子郵件：support@ergotech.com.tw

服務熱線：台北 02-22219912、台中 04-23503777、高雄 07-2353061

| | |
|---|---|
| 姓名： 性別：○男 ○女 電話： 購買店家： E-mail： 地址： 商品名稱：ET-UC609 ○4GB ○8GB ○16GB 您的建議或改善需求： | 品質保證章 保研入 評品因 章質科 經銷商店章 購買日期： / / |
|---|---|

※ 注意事項及產品保固條約※

- 以下內容均不在保固範圍之內，因此造成不良本公司得酌收費用或不予受理
- 避免強烈的撞擊及重壓，這將會對產品的電子元件造成損壞。
- 勿放置高溫中(超過攝氏 60 度)；陽光直射處或熱源、密閉的汽車中(特別是夏天)。
- 勿放置潮濕度高的地方(例如浴室)、灰塵多的地方。
- 放置於潮溼位置或進水、泡水導致內部基板線路腐蝕。
- 重壓或不明的外力擠壓，造成在 LCD 上出現破損。
- 企圖拆卸、破壞本產品或自行維修皆會使產品的保固失效。
- 外觀刮傷、掉漆，或因天災、人為因素造成損壞，皆不在保固範圍內，不予換新，但可酌收維修費用或更換用品。
- 因意外、人為破壞、不當使用、安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之損壞，屬於人為因素損壞(如：USB 頭折斷、摔機、鏡面或是 LCD 破裂、外觀嚴重刮傷破損等)。
- 因使用本產品所造成的軟體資料任何損失或法律問題及責任，本公司概不負責。
- 因產品故障、維修造成機器中的資料損失或服務期間及其前後因「產品」無法使用所致直接或間接損害，本公司概不負責。
- 本服務保證僅適用於「產品」所含的硬體零件。不包含硬體或軟體使用之技術協助，亦不包括「產品」內所含之任何軟體產品。公司不接受「產品」所提供之任何軟體或所提供之任何上述類似軟體之所有明定或隱含之保固，除非於任何附加軟體服務保證書中有明確規定。
- 自購買日起 7 日內故障換新，主機一年內故障維修保固。(配件類保固三個月故障換新)