

溫馨提示

- 如果長時間不使用本播放機，請務必每個月定期對播放機至少進行完整充電一次，存放前請先預留 50%電力在電池中，並關閉電源開關，避免鋰電池長時間處於低電量而故障。
- 請勿使用快充的 USB 充電器(例如三星手機原廠充電器)對播放機充電，否則將造成機器燒毀而失去保固。專用充電器請向本公司選購。
- 當本產品作為隨身碟功能使用時，請按正確檔案管理操作方式來儲存使用檔案資料，並做好備份。任何原因導致的資料遺失並不在保固範圍內，本公司恕不負責。
- 不要在特別熱、冷、灰塵多或潮濕的環境中使用本產品。
- 使用時應避免播放器摔落，或與其他硬物摩擦撞擊，否則可能會導致播放器表面磨花、電池脫落、螢幕破裂或其他零件故障。
- 在下列情況下請進行充電：
 - ◆ 在正常操作中播放器自動關機
 - ◆ 操作按鍵沒有反應
 - ◆ 打開電源開關不會自動開機
- 為節省電源，一段時間不操作後機器會自動關閉。

二、基本操作

短按/長按

短按：按住按鍵不到半秒即放開。

長按：按住按鍵約 2~3 秒再放開。

開機/關機


電源開關切到 ON 可開機。切到 OFF 則關機。

長按「▶ ||」鍵可進行開關機。

注意：長按▶ || 鍵關機才能將本次做過的設定儲存，或記憶目前播放的位置。直接將電源開關切到 OFF 則不會記憶。

連接電腦及檔案傳輸

USB 插頭可用來連接電腦，連接後播放器會呈現如下的畫面，就可以透過 USB 進行資料傳輸。

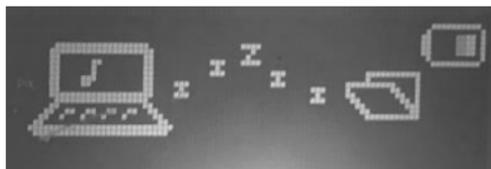

您可透過電腦系統中的檔案總管程式，將文件檔案拖曳到代表播放器的磁碟下的任意目錄即可，並不需要安裝另外的軟體。

充電

將播放器的 USB 插頭插入電腦 USB 孔即可對播放

器進行充電。連接時可在畫面右上角的電池符號看到充電狀態。

當電池符號顯示滿電圖案，不再有動畫，即表示電池電量已經充滿。

邊充邊用

在充電時連線的畫面長按「OK」鍵，進入主介面，便可邊充邊用。

主介面

您可以長按「OK」鍵回到主介面。透過旋轉圓環可在主介面中選擇各種不同模式。

有「MSC」音樂模式、「REC」錄音模式、「RPL」錄音播放模式、「FM」收音機模式、「SYS」設定模式等 5 個模式選項。

短按「OK」鍵可進入選定的模式。

按鍵	主介面
▶	短按: 無作用 長按: 關機
旋轉圓環	在主介面中移動
OK	短按或長按: 進入選定的模式
↺	無作用
REC/STOP	開始錄音
+ / -	無作用

EQ	無作用
----	-----

三、音樂模式

按鍵	音樂模式(MSC)
▶	短按: 播放/暫停; 在功能表退回上一層功能表 長按: 關機
旋轉圓環	短按: 換上一首或下一首歌 播放中長按: 向前或向後快轉
OK	短按: 開啟音樂功能表; 在功能表選擇功能 長按: 回主介面
↺	播放中: 設定循環模式
REC/STOP	播放中: A-B 循環播放
+ / -	調整音量
EQ	播放中: 設定音效模式

透過音樂播放功能可以進行音樂的播放。使用前請先接上耳機或外接喇叭設備。



音樂設置模式

音樂播放中短按「OK」鍵即可以進入音樂設置介面，在此介面中包含循環模式、音效模式、播放速度和複讀模式、複讀次數、複讀間隔六個項目。在音樂設置介面中可以透過短按「▶⏸▶▶播放暫停」鍵返回上一層介面。

在音樂設置模式，可透過短按「◀◀◀上一首」鍵和「▶▶▶下一首」鍵，對選單進行選擇，短按「OK 鍵」可以進入所選擇的項目。

循環模式：可以選擇重複播放的方式，分別有普通模式、單曲循環、目錄播放、目錄循環、全部循環、隨機播放六種模式可供選擇。

音效模式：有自然、搖滾、流行、古典、柔和、爵士、重低音七種模式可供選擇。

複讀模式：設定複讀區段，選擇此功能後先短按「▶▶▶下一首」鍵將目前播放時間設定為開始時間 A 開始複讀模式(也可以在播放時短按 REC/STOP 鍵直接設定 A 點)，待播放到要停止的時間再短按「▶▶▶下一首」鍵設定停止時間 B(或短按 REC/STOP 鍵)。接著就會開始進行複讀。

繼續短按 REC/STOP 鍵或「▶▶▶」下一首」鍵，就會進入跟讀模式。所謂跟讀是指：跟著剛剛複讀播放的內容唸，播放器會錄下你的聲音。

再繼續短按 REC/STOP 鍵或「▶▶▶」下一首」鍵，就會進入比對模式。所謂比對模式是指：播放器會先後播放複讀及跟讀的內容，讓您比對兩者的差異。

短按「OK 鍵」可以停止複讀模式。

複讀次數：設定複讀的次數。

複讀間隔：設定每次複讀間隔的時間，單位為秒。

歌詞：

播放器支援 “*.LRC”歌詞檔。當歌曲有歌詞檔時，長按 OK 鍵會顯示歌詞。

● 如何製作歌詞檔？

將歌詞檔的名稱與歌曲檔的名稱保持一致。

舉例：

歌曲檔名稱為：周杰倫-我的地盤.mp3

歌詞檔名稱為：周杰倫-我的地盤.lrc

注意：

1. 歌詞顯示只支援繁體中文。
2. 歌詞檔請自行至網路上下載。
3. 將歌詞檔與音樂檔放在同一個目錄下。

四、錄音模式

按鍵	錄音模式(REC)
▶	短按: 錄音或暫停錄音 長按 2 秒: 停止錄音 長按 3 秒以上: 關機
旋轉圓環	無作用
OK	未錄音時, 短按: 開啟錄音功能表; 在功能表選擇功能 未錄音時, 長按: 回主介面 錄音時, 長按: 結束錄音, 回主介面
	無作用
REC/STOP	短按: 錄音或暫停錄音 長按 2 秒: 停止錄音
+ / -	無作用
EQ	無作用

錄音功能使用內建麥克風，可直接進行錄音作業。

1. **開始錄音:** 進入後短按 Play 鍵即開始錄音，長按錄音鍵結束錄音。也可以直接按 REC/STOP 鍵直接開始錄音。
2. **錄音類型:** 設定錄音位元率。位元率的選擇有 32k 位元率、64k 位元率、128k 位元率、384k 位元率。
3. **錄音音量調節:** 放大錄音的音量。數字越大音量越大。

從電腦下載/播放錄音檔

所有的錄音檔都會放在 \Record\Voice 這個資料夾，你可以用 Windows 的「檔案總管」程式播放或下載錄音檔。

五、錄音播放模式

錄音播放模式可播放於錄音模式錄下的錄音檔，操作方式和音樂播放相似，可參考前面內容。

按鍵	錄音播放模式(RPL)
▶ 鍵	短按: 播放/暫停 長按: 關機
旋轉圓環	短按: 換上一首或下一首歌 長按: 向前或向後快轉
OK 鍵	短按: 開啟錄音播放功能表 長按: 回主介面
	播放中: 設定循環模式
REC/STOP	播放中: A-B 循環播放
+ / -	調整音量
EQ	播放中: 設定音效模式

六、收音機模式

按鍵	收音機(FM)
▶	短按: 下個已儲存的頻道 長按: 關機
旋轉圓環	短按: 增加/ 減少頻率 0.1MHz 長按: 下一個有訊號的頻率
OK	短按: 收音機功能表 長按: 回主介面
	無作用
REC	電台錄音
+ / -	調整音量
EQ	無作用

收音機必須使用耳機做為天線，使用時請插上耳機(或喇叭)。

透過收音機功能可以收聽 FM 廣播，建議第一次使用時先執行自動搜台記憶可用頻道。

在收音機模式下，短按「OK 鍵」可以進入收音機設置選單。包含儲存電臺、電臺錄音、刪除電臺、刪除全部、自動搜台、普通頻段、日本頻段共七個選項。

儲存電臺：將目前頻段儲存下來。

電臺錄音：錄製目前電臺，操作方式和錄音模式相同。

刪除電臺：刪除預置電臺列表中的電臺，選擇後短按

「OK 鍵」後即可刪除。

刪除全部：刪除所有已儲存的電臺。

自動搜台：播放器可以自動搜尋電臺，並自動儲存有效頻率到預置電臺列表中。

普通頻段：切換至普通頻段 87.5MHz~108 MHz。

日本頻段：切換至日本頻段 76 MHz ~90 MHz。

注意：

1. 調頻模式不支援背景播放。
2. FM 訊號經常會因建築遮蔽而影響收聽效果，請儘量在空曠的地方收聽。

七、設定模式

按鍵	設定
▶	短按: 退回上一層
旋轉圓環	在選項中移動 配合各項設置的操作
OK	短按/長按: 選擇功能、確認設定 要儲存設定的項目, 您必須長按 ▶ 鍵 關機; 直接將電源開關切到 OFF 將不會 儲存設定。
	無作用
REC/STOP	開始錄音
+ / -	無作用
EQ	無作用

1. **語言選擇:** 設定系統介面的語言。
2. **儲存狀況:** 內部磁碟的總空間及已使用空間百分比。
3. **韌體版本:** 顯示韌體的版本。
4. **出廠設置:** 將所有設定值恢復到出廠時的狀態。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

◎ 額定電源：DC 5V 1A

「減少電磁波影響，請妥適使用」

製造商資訊：

人因科技股份有限公司

新北市中和區中正路 866 之 2 號 16 樓

電話：0800-086-580

產品售後服務須知

若須人因科技提供售後服務時，請出示購買證明或保固卡，故請務必妥善保存，以免影響自身權益。

如何送修

1. 親洽本公司處理。為加速維修處理流程，建議您直接將維修品送至本公司客服部。
2. 以掛號或快遞方式，將主體及保固證明文件寄送至本公司處理（請務必註明：姓名、聯絡電話、地址及故障原因簡述）。
3. 送至原購買處，由經銷商代送。
4. 產品在送修前請先自行備份資料，因產品在維修過程中有可能造成資料的遺失，本公司將不負保存資料之責。
5. 若因產品本身問題導致無法備份資料欲保留時，送修時請務必註明，但本公司無法保證一定可救回產品內的資料。

服務據點:

地址:23586 新北市中和區中正路866-2號16樓 客服部 收

產品保固期認定

以經銷商售出日期貼紙計算保固期間。

若無經銷商售出日期貼紙，則須請客戶提供購買證明或保證卡。

若無以上二項可供判定時，則以產品出廠日期貼紙計算保固期。

若產品無以上三項可供判定保固時，則一律以產品過保固方式處理。

可接受之購買證明:發票、收據、出貨單、購物平台的購買記錄等，足以證明購買產品有日期的單據。

保證卡需加蓋經銷商店章，否則該保證卡視同無效。

商品退換貨說明

1. 有關退貨事宜請洽詢您購買的商家。相關退貨規定以商家提供的銷售合約為準。
2. 在您收到貨品後如因非人為因素之商品損毀、刮傷、或運輸過程造成包裝破損不完整者，請您儘速通知本公司客服人員，我們會進行商品瑕疵或損壞鑑定，並儘速將為您更換新品。
3. 商品本身並無瑕疵，恕無法接受退貨退款。
4. 消費者發現商品本身瑕疵，經查證屬實後便可辦理換貨或更換等值貨品。退回的商品必須保持配件完整，包括主要的商品、發票、保證書、使用手冊、週邊零件、配套贈品等，並連同原來的包裝一併送回，否則將會造成處理上的不便，並可能會影響到您的自身權益。
5. 人因原廠保固易碎標示為唯一保固識別，無法辨識或貼紙破損的恕不保固。
6. 使用商品前請先確認產品狀況，若商品因使用過程中撕除機器本身的保護膜或顯示螢幕上的保護貼等相關外觀保護材料而造成機器刮傷或損毀者，亦無法辦理退貨退款。
7. 若商品因消費者個人不當使用或拆卸產生人為因素造成故障、損毀、磨損、擦傷、刮傷、髒污、包裝破損不完整者，或是發票、附配件不齊者，需請消費者自行負擔部分損失的費用後，才可接受退貨退款。

人因科技 祝您購物愉快