

UL436 MP3 Player 快速使用指引


詳細說明書



使用 QR CODE
軟體或相機對
準左側的 QR
CODE 開啟詳細
說明書

一、各部位名稱

音量
開始/停止錄音 調整 音效模式設定



吊飾孔
麥克風



耳機孔



長按→回主選單
短按→選擇功能

上一首/快退(扭轉圓環)

下一首/快進(扭轉圓環)



電源開關

溫馨提示

- 如果長時間不使用本播放機，請務必每個月定期對播放機至少進行完整充電一次，存放前請先預留 50% 電力在電池中，並關閉電源開關，避免鋰電池長時間處於低電量而故障。
- 請勿使用快充的 USB 充電器(例如三星手機原廠充電器)對播放機充電，否則將造成機器燒毀而失去保固。專用充電器請向本公司選購。
- 當本產品作為隨身碟功能使用時，請按正確檔案管理操作方式來儲存使用檔案資料，並做好備份。任何原因導致的資料遺失並不在保固範圍內，本公司恕不負責。
- 不要在特別熱、冷、灰塵多或潮濕的環境中使用本產品。
- 使用時應避免播放器摔落，或與其他硬物摩擦撞擊，否則可能會導致播放器表面磨花、電池脫落、螢幕破裂或其他零件故障。
- 在下列情況下請進行充電：
 - ◆ 在正常操作中播放器自動關機
 - ◆ 操作按鍵沒有反應
 - ◆ 打開電源開關不會自動開機
- 為節省電源，一段時間不操作後機器會自動關閉。

二、基本操作

短按/長按

短按：按住按鍵不到半秒即放開。

長按：按住按鍵約 2~3 秒再放開。

開機/關機


電源開關切到 ON 可開機。切到 OFF 則關機。

長按「▶ II」鍵可進行開關機。

注意：長按「▶ II」鍵關機才能將本次做過的設定儲存，或記憶目前播放的位置。直接將電源開關切到 OFF 則不會記憶。

連接電腦及檔案傳輸

USB 插頭可用來連接電腦，連接後播放器會呈現如下的畫面，就可以透過 USB 進行資料傳輸。

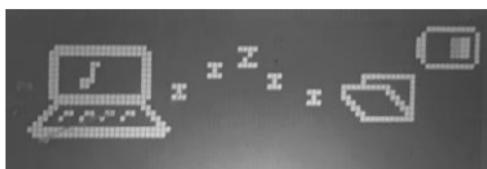

您可透過電腦系統中的檔案總管程式，將文件檔案拖曳到代表播放器的磁碟下的任意目錄即可，並不需要安裝另外的軟體。

充電

將播放器的 USB 插頭插入電腦 USB 孔即可對播放

器進行充電。連接時可在畫面右上角的電池符號看到充電狀態。

當電池符號顯示滿電圖案，不再有動畫，即表示電池電量已經充滿。

邊充邊用

在充電時連線的畫面長按「OK」鍵，進入主介面，便可邊充邊用。

主介面

您可以長按「OK」鍵回到主介面。透過旋轉圓環可在主介面中選擇各種不同模式。

有「MSC」音樂模式、「REC」錄音模式、「RPL」錄音播放模式、「FM」收音機模式、「SYS」設定模式等 5 個模式選項。

短按「OK」鍵可進入選定的模式。

三、各模式下的按鍵操作

按鍵	主介面
▶ II	短按: 無作用 長按: 關機
旋轉圓環	在主介面中移動
OK	短按或長按: 進入選定的模式
↻	無作用
REC/STOP	開始錄音
+ / -	無作用
EQ	無作用

按鍵	音樂模式(MSC)
▶ II	短按: 播放/暫停; 在功能表退回上一層 功能表 長按: 關機
旋轉圓環	短按: 換上一首或下一首歌 播放中長按: 向前或向後快轉
OK	短按: 開啟音樂功能表; 在功能表選擇 功能 長按: 回主介面
↻	播放中: 設定循環模式
REC/STOP	播放中: A-B 循環播放
+ / -	調整音量
EQ	播放中: 設定音效模式

按鍵	錄音模式(REC)
▶ II	短按: 錄音或暫停錄音 長按 2 秒: 停止錄音 長按 3 秒以上: 關機
旋轉圓環	無作用
OK	未錄音時, 短按: 開啟錄音功能表; 在功能表選擇功能 未錄音時, 長按: 回主介面 錄音時, 長按: 結束錄音, 回主介面
↻	無作用
REC/STOP	短按: 錄音或暫停錄音 長按 2 秒: 停止錄音
+ / -	無作用
EQ	無作用

按鍵	錄音播放模式(RPL)
▶ II 鍵	短按: 播放/暫停 長按: 關機
旋轉圓環	短按: 換上一首或下一首歌 長按: 向前或向後快轉
OK 鍵	短按: 開啟錄音播放功能表 長按: 回主介面
↻	播放中: 設定循環模式
REC/STOP	播放中: A-B 循環播放
+ / -	調整音量
EQ	播放中: 設定音效模式

按鍵	收音機(FM)
▶ II	短按: 下個已儲存的頻道 長按: 關機
旋轉圓環	短按: 增加/ 減少頻率 0.1MHz 長按: 下一個有訊號的頻率
OK	短按: 收音機能力表 長按: 回主介面
↻	無作用
REC	電台錄音
+ / -	調整音量
EQ	無作用

按鍵	設定
▶ II	短按: 退回上一層
旋轉圓環	在選項中移動 配合各項設置的操作
OK	短按/長按: 選擇功能、確認設定 要儲存設置的項目，您必須長按 ▶ II 鍵 關機；直接將電源開關切到 OFF 將不會 儲存設置。
↻	無作用
REC/STOP	開始錄音
+ / -	無作用
EQ	無作用

設備名稱：多媒體播放器，型號(型式)：UL436 Equipment name Type designation(Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
按鍵	○	○	○	○	○	○
內部線材	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt%” 及 “超出 0.01 wt%” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1 : Exceeding 0.1 wt% and exceeding 0.01 wt% indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “O” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

◎ 額定電源：DC 5V 1A

「減少電磁波影響，請妥適使用」

製造商資訊：

人因科技股份有限公司

新北市中和區中正路 866 之 2 號 16 樓

電話：0800-086-580

產品售後服務須知

若須人因科技提供售後服務時，請出示購買證明或保固卡，故請務必妥善保存，以免影響自身權益。

如何送修

1. 親洽本公司處理。為加速維修處理流程，建議您直接將維修品送至本公司客服部。
2. 以掛號或快遞方式，將主體及保固證明文件寄送至本公司處理（請務必註明姓名、聯絡電話、地址及故障原因簡述）。
3. 送至原購買處，由經銷商代送。
4. 產品在送修前請先自行備份資料，因產品在維修過程中有可能造成資料的遺失，本公司將不負保存資料之責。
5. 若因產品本身問題導致無法備份資料欲保留時，送修時請務必註明，但本公司無法保證一定可救回產品內的資料。

服務據點：

地址：23586 新北市中和區中正路866-2號16樓 客服部 收

產品保固期認定

以經銷商售出日期貼紙計算保固期間。

若無經銷商售出日期貼紙，則須請客戶提供購買證明或保證卡。

若無以上二項可供判定時，則以產品出廠日期貼紙計算保固期。

若產品無以上三項可供判定保固時，則一律以產品過保固方式處理。

可接受之購買證明：發票、收據、出貨單、購物平台的購買記錄等，足以證明購買產品有日期的單據。

保證卡需加蓋經銷商店章，否則該保證卡視同無效。

商品退換貨說明

1. 有關退貨事宜請洽詢您購買的商家。相關退貨規定以商家提供的銷售合約為準。
2. 在您收到貨品後如因非人為因素之商品損毀、刮傷、或運輸過程造成包裝破損不完整者，請您儘速通知本公司客服人員，我們會進行商品瑕疵或損壞鑑定，並儘速將為您更換新品。
3. 商品本身並無瑕疵，恕無法接受退貨退款。
4. 消費者發現商品本身瑕疵，經查證屬實後便可辦理換貨或更換等值貨品。退回的商品必須保持配件完整，包括主要的商品、發票、保證書、使用手冊、週邊零件、配套贈品等，並連同原來的包裝一併送回，否則將會造成處理上的不便，並可能會影響到您的自身權益。
5. 人因原廠保固易碎標示為唯一保固識別，無法辨識或貼紙破損的恕不保固。
6. 使用商品前請先確認產品狀況，若商品因使用過程中撕除機器本身的保護膜或顯示螢幕上的保護貼等相關外觀保護材料而造成機器刮傷或損毀者，亦無法辦理退貨退款。
7. 若商品因消費者個人不當使用或拆卸產生人為因素造成故障、損毀、磨損、擦傷、刮傷、髒污、包裝破損不完整者，或是發票、附配件不齊者，需請消費者自行負擔部分損失的費用後，才可接受退貨退款。

人因科技 祝您購物愉快



人因科技股份有限公司
ERGOTECH TECHNOLOGY CO., LTD
產品保證卡

為加速維修處理流程，建議您直接將維修品送至客服中心處理。

235 新北市中和區中正路 866-2 號 16 樓 客服部

服務電話: (02)2221-9912 傳真: (02)22262112

網站: www.ergotech.com.tw 電子郵件: support@ergotech.com.tw

客服免付費專線: 0800-086580

商品名稱: UL436	品質保證章
姓名:	
性別: <input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	
電話:	經銷商店章
購買店家:	
E-mail:	
地址:	
購買日期 _____ / _____ / _____	

※ 注意事項及產品保固條款約※

以下內容均不在保固範圍之內，因此造成不良本公司得酌收費用或不予受理

➤ 避免強烈的撞擊及重壓，這將會對產品的電子元件造成損壞。

➤ 勿放置高溫中(超過攝氏 60 度)；陽光直射處或熱源、密閉的汽車中(特別是夏天)。

➤ 勿放置濕度高的地方(例如浴室)、灰塵多的地方。

➤ 放置於潮溼位置或進水、泡水導致內部基板線路腐蝕。

➤ 重壓或不明的外力擠壓，造成在 LCD 上出現破損。

➤ 尝圖拆卸、破壞本產品或自行維修皆會使產品的保固失效。

➤ 外觀刮傷、掉漆、或因天災、人為因素造成損壞，皆不在保固範圍內，不予換新，但可以酌收維修費用或更換堪用品。

➤ 因意外、人為破壞、不當使用、安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之損壞，屬於人為因素損壞(如：USB 頭折斷、摔機、鏡面或是 LCD 破裂、外殼嚴重刮傷破損等)。

➤ 因使用本產品所造成的軟體資料任何損失或法律問題及責任，本公司概不負責。

➤ 因產品故障、維修造成機器中的資料損失或服務期間及其前後因「產品」無法使用所致直接或間接損害，本公司概不負責。

➤ 本服務保證僅適用「產品」所含的硬體零件。不包含硬體或軟體使用之技術協助，亦不包括「產品」內所含之任何軟體產品。公司不接受「產品」所提供之任何軟體或所提供之任何上述類似軟體之所有明定或隱含之保固，除非於任何附加軟體服務保證書中有明確規定。

➤ 自購買日起 7 日內故障換新，主機一年內故障維修保固，鋰電池保固 6 個月。配件類保固三個月故障換新)

