


UL438 MP3 Player 快速使用指引

一、各部位名稱

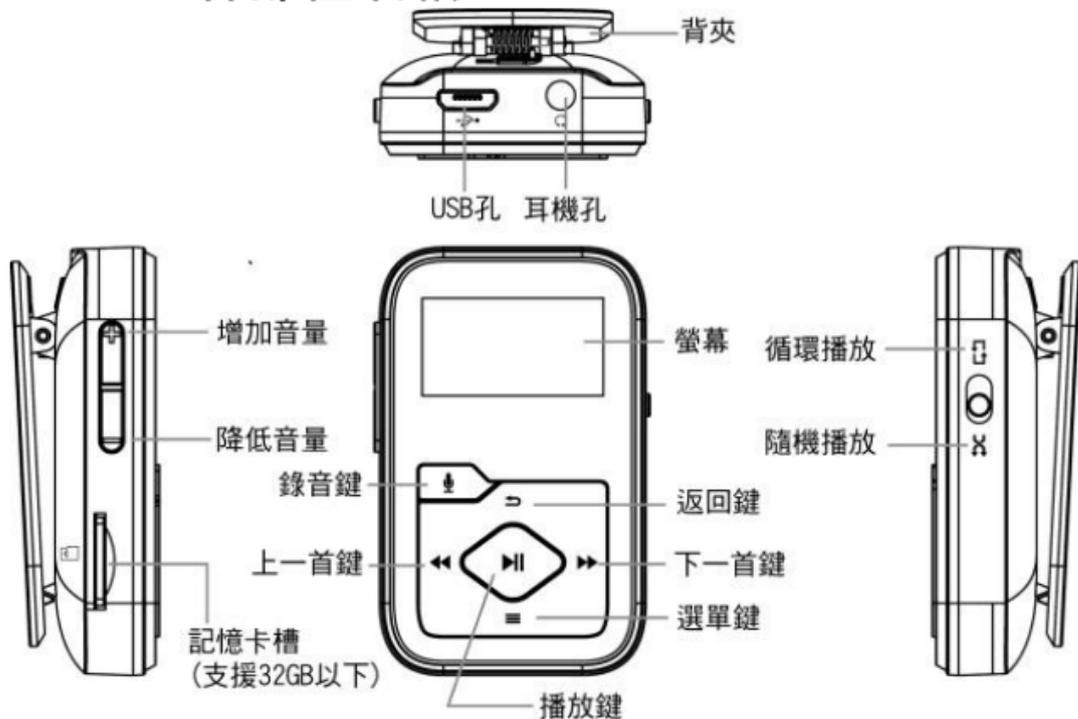

詳細說明書

請用 QR CODE 軟體掃描下面的條碼以下載說明書



◎ 額定電源：DC 5V 500mA

「減少電磁波影響，請妥適使用」

製造商資訊：

人因科技股份有限公司

新北市中和區中正路 866 之 2 號 16 樓

電話：0800-086-580

名稱：多媒體播放器 ， 型號（型式）：UL438
 Equipment name Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
SD卡槽	○	○	○	○	○	○
USB線材	○	○	○	○	○	○
顯示器	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

溫馨提示


- 如果長時間不使用本播放機，請務必每個月定期對播放機至少進行完整充電一次，存放前請先預留 50%以上電力在電池中，並關閉電源開關，避免鋰電池長時間處於低電量而故障。
- 請勿使用快充的 USB 充電器(例如三星手機原廠充電器)對播放機充電，否則將造成機器燒毀而失去保固。專用充電器請向本公司選購。
- 本產品無內建記憶體，請自行準備記憶卡。記憶卡規格為 32GB 或以下的 MicroSD 卡。
- 不要在特別熱、冷、灰塵多或潮濕的環境中使用本產品。

- 當本產品作為讀卡機功能使用時，請按正確檔案管理操作方式來儲存使用檔案資料，並做好備份。任何原因導致的資料遺失並不在保固範圍內，本公司恕不負責。
- 使用時應避免播放器摔落，或與其他硬物摩擦撞擊，否則可能會導致播放器表面磨花、電池脫落、螢幕破裂或其他零件故障。
- 在下列情況下請進行充電：
 - ◆ 在正常操作中播放器自動關機
 - ◆ 操作按鍵沒有反應
 - ◆ 打開電源開關不會自動開機
- 為節省電源，一段時間不操作後機器會自動關閉。

二、基本操作

插入記憶卡

本產品無內建記憶體，請自行準備記憶卡。記憶卡規格為 32GB 或以下的 MicroSD 卡。注意，不支援 64GB 或 128GB 以上的容量。插入記憶卡時，記憶卡的「金手指」(即銅箔方向)朝上置入記憶卡槽，再將記憶卡壓入即可。

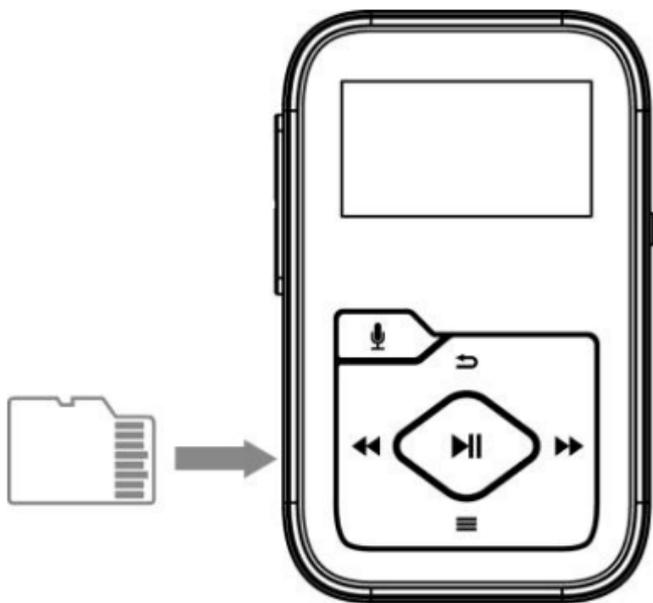

短按/長按

短按：按住按鍵不到半秒即放開。

長按：按住按鍵約 2~3 秒再放開。

開機/關機

長按「▶ ||」鍵可進行開關機。注意：長按▶ || 鍵關機才能將本次做過的設定儲存，或記憶目前播放的位置。

連接電腦及檔案傳輸

使用包裝內附的 USB 傳輸線連接電腦與播放器的 USB 孔，連接後播放器會呈現如下的畫面，就可以透過 USB 進行資料傳輸。

您可透過電腦系統中的檔案總管程式，將文件檔案拖曳到代表播放器



的磁碟下的任意目錄即可，並不需要安裝另外的軟體。進行傳輸時播放器內必須放置記憶卡。

充電

使用包裝內附的 USB 傳輸線連接電腦與播放器的 USB 孔，即可對播放器進行充電。充電 3-5 小時即可取下。您可以短按「選單鍵」退出連線畫面，就可以在右上角看到充電的狀態。當右上角的電池符號還在跑動即是在充電中；當顯示滿電圖案，不再有動畫，即表示電池電量已經充

滿。

邊充邊用

在充電時連線的畫面短按「選單鍵」進入主介面，便可邊充邊用。

主介面

長按「返回鍵」可以回到主介面。

短按「上一首鍵」及「下一首鍵」可在主介面中選擇各種不同模式。

短按「播放鍵」可進入選定的模式。

一段時間不操作按鍵，螢幕會自動熄滅甚至關機，若螢幕熄滅時可以短按任一個按鍵點亮螢幕，或長按「播放鍵」開機。

三、各模式下的按鍵操作

按鍵	主介面
▶▶ 播放鍵	短按: 進入選定的模式 長按: 關機
◀◀ 上一首 鍵▶▶ 下一 首鍵	在主介面中移動
+ 增加音 量 - 降低音 量	調整音量
📁 錄音鍵	短按: 開始錄音 長按: 無作用

按鍵	音樂
----	----

<p>▶▶ 播放鍵</p>	<p>短按: 播放/暫停; 在功能表選擇功能 長按: 關機</p>
<p>◀◀ 上一首 鍵▶▶ 下一 首鍵</p>	<p>短按: 換上一首或下一首歌 播放中長按: 向前或向後快轉</p>
<p>+ 增加音 量 - 降低音 量</p>	<p>調整音量</p>
<p>↓ 錄音鍵</p>	<p>短按: 開始錄音 長按: 無作用</p>
<p>↻ 循環播 放</p>	<p>切換至循環播放模式</p>
<p>⌘ 隨機播</p>	<p>切換至隨機播放模式</p>

放	
➤ 返回鍵	短按: 返回上一個畫面 長按: 返回主介面
☰ 選單鍵	開啟音樂功能表

按鍵	錄音
▶▶ 播放鍵	短按: 開始錄音或暫停錄音 長按 2 秒: 儲存錄音 註: 播放錄音請至音樂模式
📍 錄音鍵	短按: 開始錄音或儲存現在的錄音並開始下一段錄音 長按: 無作用
➤ 返回鍵	短按: 「錄音中」儲存錄音並退回主

	<p>介面；「非錄音中」返回上一個畫面</p> <p>長按: 返回主介面</p>
<p>☰ 選單鍵</p>	<p>短按: 「非錄音中」開啟錄音功能表；</p> <p>「錄音中」無作用</p> <p>長按: 無作用</p>

按鍵	FM 收音 (使用時須插上耳機)
<p>▶▶ 播放鍵</p>	<p>短按: 自動搜台並儲存</p> <p>長按: 關機</p>
<p>◀◀ 上一首 鍵▶▶ 下一 首鍵</p>	<p>短按: 頻率 加 或 減 0.1MHz</p> <p>長按: 切換上一個或下一個已儲存電台</p>
<p>⊕ 增加音 量</p>	<p>調整音量</p>

▬ 降低音量	
↓ 錄音鍵	錄下 FM 廣播內容
↶ 返回鍵	短按: 返回上一個畫面 長按: 返回主介面
≡ 選單鍵	開啟 FM 功能表

按鍵	系統設置
▶▶ 播放鍵	短按: 選定功能表中的項目 長按: 關機
◀◀ 上一首 鍵▶▶ 下一 首鍵	在功能表中移動
↓ 錄音鍵	短按: 開始錄音

	長按: 無作用
↳ 返回鍵	短按: 返回上一個畫面 長按: 返回主介面

產品售後服務須知

若須人因科技提供售後服務時，請出示購買證明或保固卡，故請務必妥善保存，以免影響自身權益。

如何送修

1. 親洽本公司處理。為加速維修處理流程，建議您直接將維修品送至本公司客服部。
2. 以掛號或快遞方式，將主體及保固證明文件寄送至本公司處理（請務必註明：姓名、聯絡電話、地址及故障原因簡述）。
3. 送至原購買處，由經銷商代送。
4. 產品在送修前請先自行備份資料，因產品在維修過程中有可能造成資料的遺失，本公司將不負保存資料之責。
5. 若因產品本身問題導致無法備份資料欲保留時，送修時請務必註明，但本公司無法保證一定可救回產品內的資料。

服務據點:

地址：23586 新北市中和區中正路 866-2 號 16 樓 客服部 收

產品保固期認定

以經銷商售出日期貼紙計算保固期間。

若無經銷商售出日期貼紙，則須請客戶提供購買證明或保證卡。若無以上二項可供判定時，則以產品出廠日期貼紙計算保固期。若產品無以上三項可供判定保固時，則一律以產品過保固方式處理。

可接受之購買證明:發票、收據、出貨單、購物平台的購買記錄等，足以證明購買產品有日期的單據。

保證卡需加蓋經銷商店章，否則該保證卡視同無效。

商品退換貨說明

1. 有關退貨事宜請洽詢您購買的商家。相關退貨規定以商家提供的銷售合約為準。
2. 在您收到貨品後如因非人為因素之商品損毀、刮傷、或運輸過程造成包裝破損不完整者，請您儘速通知本公司客服人員，我們會進行商品瑕疵或損壞鑑定，並儘速將為您更換新品。
3. 商品本身並無瑕疵，恕無法接受退貨退款。
4. 消費者發現商品本身瑕疵，經查證屬實後便可辦理換貨或更換等值貨品。退回的商品必須保持配件完整，包括主要的商品、發票、保證書、使用手冊、週邊零件、配套贈品等，並連同原來的包裝一併送回，否則將會造成處理上的

- 不便，並可能會影響到您的自身權益。
5. 人因原廠保固易碎標示為唯一保固識別，無法辨識或貼紙破損的恕不保固。
 6. 使用商品前請先確認產品狀況，若商品因使用過程中撕除機器本身的保護膜或顯示螢幕上的保護貼等相關外觀保護材料而造成機器刮傷或損毀者，亦無法辦理退貨退款。
 7. 若商品因消費者個人不當使用或拆卸產生人為因素造成故障、損毀、磨損、擦傷、刮傷、髒污、包裝破損不完整者，或是發票、附配件不齊者，需請消費者自行負擔部分損失的費用後，才可接受退貨退款。

人因科技 祝您購物愉快



人因科技股份有限公司
ERGOTECH TECHNOLOGY CO., LTD

產品保證卡

為加速維修處理流程，建議您直接將維修品送至客服中心處理。

235 新北市中和區中正路 866-2 號 16 樓 客服部

服務電話: (02)2221-9912 傳真: (02)22262112

網站: www.ergotech.com.tw 電子郵件:

support@ergotech.com.tw

客服免付費專線: 0800-086580

商品名稱: UL438 姓名: 性別: <input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女 電話: 購買店家: E-mail:	品質保證章
	
	經銷商店章

地址:

購買日期 ____ / ____ / ____

※ 注意事項及產品保固條約 ※

- 以下內容均不在保固範圍之內，因此造成不良本公司得酌收費用或不予受理
- 避免強烈的撞擊及重壓，這將會對產品的電子元件造成損壞。
 - 勿放置高溫中(超過攝氏 60 度)；陽光直射處或熱源、密閉的汽車中(特別是夏天)。
 - 勿放置濕度高的地方(例如浴室)、灰塵多的地方。
 - 放置於潮溼位置或進水、泡水導致內部基板線路腐蝕。
 - 重壓或不明的外力擠壓造成在 LCD 上出現破損。
 - 企圖拆卸、破壞本產品或自行維修皆會使產品的保固失效。
 - 外觀刮傷、掉漆，或因天災、人為因素造成損壞，皆不在保固範圍內，不予換新，但可以酌收維修費用或更換堪用品。
 - 因意外、人為破壞、不當使用、安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之損壞，屬於人為因素損壞(如：USB 頭折斷、摔機、鏡面或是 LCD 破裂、外殼嚴重刮傷破損等)。
 - 因使用本產品所造成的軟體資料任何損失或法律問題及責任，本公司概不負責。
 - 因產品故障、維修造成機器中的資料損失或服務期間及其前後因「產品」無法使用所致直接或間接損害，本公司概不負責。
 - 本服務保證僅適用「產品」所含的硬體零件。不包含硬體或軟體使用之技術協助，亦不包括「產品」內所含之任何軟體產品。公司不接受「產品」所提供之任何軟體或所提供之任何上述類似軟體之所有明定或隱含之保固，除非於任何附加軟體服務保證書中有明確規定。
 - 自購買日起 7 日內故障換新，主機一年內故障維修保固，鋰電池保固 6 個月。
(配件類保固三個月故障換新)



Ver.:UL438-2021.10.22.1
MNO.: 55-UL438010-00