

安全注意事項 3

警語 3

包裝盒內容物 4

本體部位說明 4

連接電視 4

使用遙控器操作 6

開始使用 9

開機/關機 9

設定 WIFI 無線網路 9

連接鍵盤滑鼠 11

外接 USB 隨身碟或硬碟 11

基礎操作 13

桌面介紹 13

英數輸入法 14

中文輸入法 15

編輯文字 16

安裝有線網路 17

其他應用程式 18

Play 商店 18

Chrome 瀏覽器 18

文件管理器	19
設置	21
設定→應用程式	21
設定→儲存空間與重設	21
設定→鍵盤	21
設定→Droid Settings→顯示	21
設定→Droid Settings→更多設定	22

安全注意事項

- ◆ 不要讓任何物品掉落在本機或撞擊本機
- ◆ 請不要將本機放置在溫度過高、過低及潮濕的地方
- ◆ 請勿撞擊本機，切勿靠近帶靜電的物品，遠離磁場
- ◆ 請不要接觸化學物品
- ◆ 切不可擅自拆卸、修理和改造
- ◆ 請勿在本機上堆置物品


警語

- ◆ 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能
- ◆ 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

包裝盒內容物

快速指引	學習型遙控器
使用手冊	HDMI 線
電源供應器	主機


本體部位說明

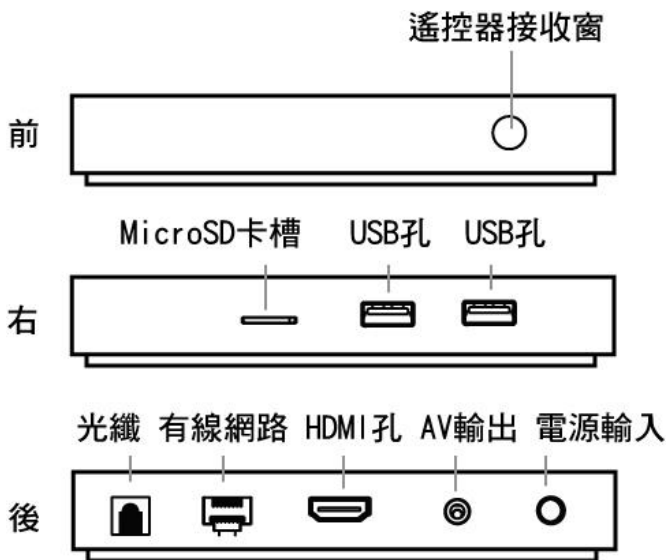

連接電視


- HDMI 介面
 1. 您的電視必須具備 HDMI 輸入

2. 使用包裝內的HDMI線連接電視與播放盒
3. 電視的輸入設定必須調整到相應的HDMI孔

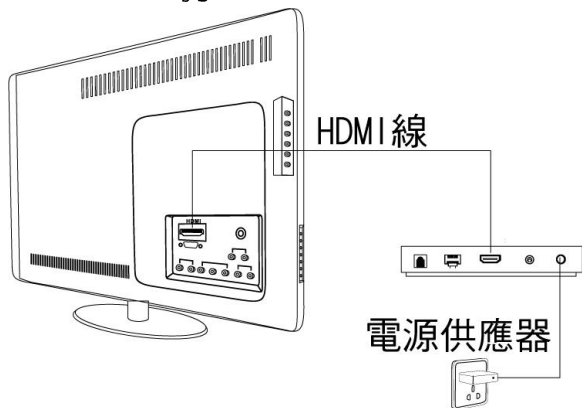

● AV 介面


1. 適用於無 HDMI 介面的舊型電視。
2. AV 線並非標準配件，市售的 AV 線不見得適用，請向本公司購買專用 AV 線。
3. 播放盒預設的 AV 輸出模式為美規 NTSC 格式，若您的設備為 PAL 格式請先找一台液晶電視做調整(設定→Droid Settings→顯示→480cvbs 或 576cvbs)。

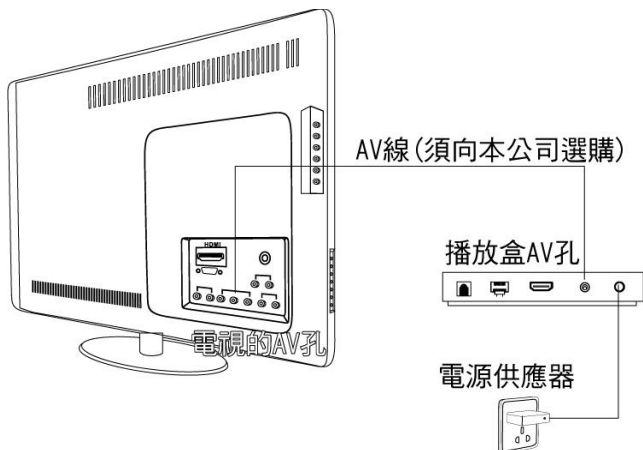

使用遙控器操作

本產品使用包裝內附的遙控器進行操作。

1	電源鍵	2	自訂學習鍵
3	LiTV 專用鍵	4	LiTV 專用鍵
5	向上	6	向左
7	向右	8	向下
9	返回鍵	10	LiTV 專用鍵
11	LiTV 專用鍵	12	靜音
13	LiTV 專用鍵	14	選單鍵
15	OK 鍵	16	桌面鍵
17	音量增加	18	音量降低
19	數字鍵盤、退格鍵		

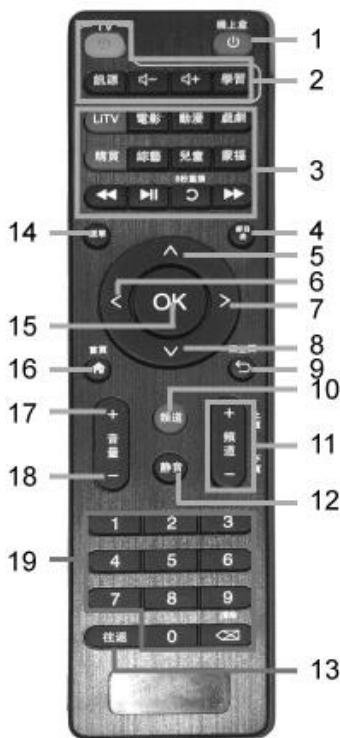

關於 LiTV 專用鍵

LiTV: 開啟 LiTV

購買: 訂購 LiTV 套餐

頻道: 開啟電視頻道

以下在開啟 LiTV 時才有作用

電影、動漫、戲劇、綜藝、兒童、蒙福: 進入該功能

◀ 快退

⏸ 播放、暫停

⏮ 往回 8 秒

▶▶ 快進

頻道+ / - : 上一個/下一個頻道

往返: 切換回上一個收看的頻道


節目表: 目前無作用


自訂學習鍵可以由用戶自行設定成電視遙控器的特定功能鍵。使用方法：

1. 裝入電池。
2. 按住「學習」鍵，電源鍵內的紅燈會亮起，等待紅燈由暗轉亮後放開，進入設定模式。
3. 按住要設定的自訂鍵不放，此時紅燈會緩慢閃爍，再按住電視遙控器上的按鍵不放，同時讓電視遙控器與學習型遙控器的紅外線發射器互相緊貼著。
4. 待紅燈由閃爍變成常亮後，按「學習」鍵完成設定。


開始使用

開機/關機

接上充電器後會自動開機。短按遙控器電源鍵，可選擇休眠、關機或重新開機。

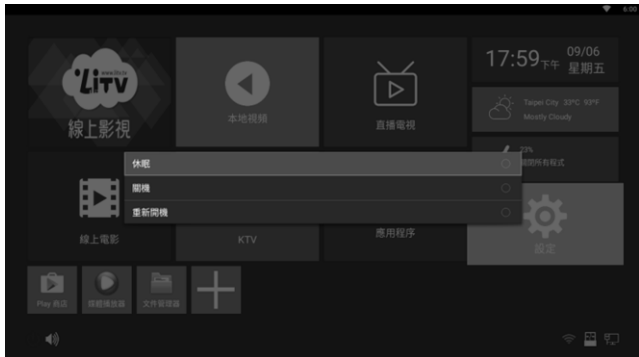

設定 WIFI 無線網路

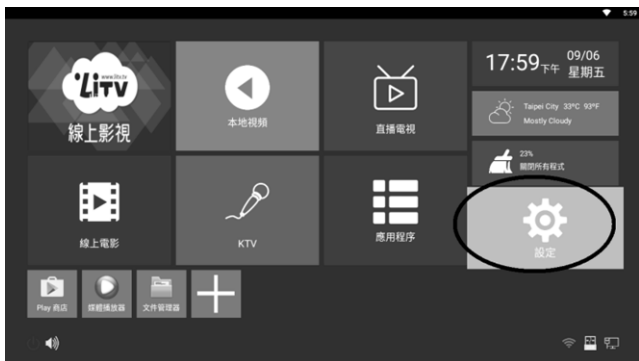





您必須擁有網際網路才能夠使用線上影視工具。一般來說，高清畫質約需要 5~7Mbps 的頻寬，超清畫質約需要 10Mbps。請確認您的網路是否達到應有的頻寬。

連接鍵盤滑鼠

本產品可透過外接鍵盤滑鼠來操作系統。請將 USB 鍵盤滑鼠插到 USB 插孔進行操作。

外接 USB 隨身碟或硬碟

- (一) 插入存放有多媒體檔案的 USB 隨身碟或 USB 硬碟。
- (二) 建議使用具有外接電源的硬碟盒。部份的 2.5 吋外接式硬碟盒因不具備外部電源，可能會影響連接的穩定性，您可以

使用硬碟盒專用的外部供電線(請洽硬碟廠商)並以 USB 充電器(自備)供電。

(三) 部份具省電型功能的外接式硬碟因省電模式至啟動模式中間的間隔時間較長，與本產品連接後不能馬上搜索到此設備，請於開機後稍等2~5分鐘再試試，或採用其他非省電型的硬碟。

(四) 本產品支援 USB 2.0 規格的 USB 隨身碟或硬碟。USB 3.0 的硬碟或隨身碟也可以使用，但只具有 USB 2.0 的速度。

※注意事項

- 不支援具加密功能的隨身碟，及其他不支援 Android 系統的 USB 裝置。
- 若插入的隨身碟無法被讀取到，可能因為內部資料過於散亂影響讀取效率，請進行格式化或利用 Windows 重組功能進行重組。
- 若外接的 USB 裝置有連接異常的狀況，建議您使用附帶電源供應的 USB 集線器，以提供更充足的電源。

基礎操作

桌面介紹

LiTV 應用程式分類 所有應用程式列表 日曆 天氣



按▲▼◀▶鍵可在各方塊或區域中移動。
按 OK 鍵可執行該功能。

1. 本地視頻、直播電視、線上電影、KTV:
「本地視頻」、「直播電視」、「線上電影」、「KTV」等方塊是提供給用戶做為 APP 分類用途的資料夾。用戶可任意在資料夾中新增 APP 的捷徑。
2. 應用程式: 列出所有已安裝的 APP。用遙控器選擇 APP 後按 OK 鍵可開啟 APP。
3. 應用程式快捷: 可以在此處加上一個

APP 捷徑。

4. **關機:** 按此直接關機。
5. **音量:** 按此調整音量。
6. **日曆/天氣:** 顯示日期時間及天氣。
7. **關閉所有程式:** 關閉開啟過的 APP。
8. **設定:** 進入播放盒的系統設置。
9. **網路及記憶卡狀態:** 以下的圖示變藍色代表：



→ WiFi 網路連接中



→ 有連接中的USB設備或插入的記憶卡



→ 有線網路連接中

本公司不提供任何非法的免費 APP 的安裝、下載、教導及其他違反著作權的服務。

英數輸入法

本機預設的輸入法為英數模式，可以使用遙控器點選輸入法鍵盤。

在有輸入文字的位置，螢幕鍵盤便會跳


出，您可以使用遙控器◀▶▲▼鍵選擇按鍵，按 OK 鍵送出。

中文輸入法

若您想使用中文輸入法，建議使用滑鼠或鍵盤操作。

請到【設定】→【Droid Settings】→【更多設定】→【語言與輸入設定】→【虛擬鍵盤】→【管理鍵盤】→【Google 注音輸入法】按一下，將 Google 注音輸入法設定為開啟。

接著找個可以輸入文字的地方(例如 Chrome、Play 商店)，在螢幕上跳出鍵盤後，

按一下  鍵，即可切換至注音輸入法。



第 1 次開啟注音輸入法時，會要求存取的權限，請選擇允許。




要允許「Google 注音輸入法」存取您的聯絡人嗎？

拒絕

允許

在接下來的畫面選擇要用什麼輸入方式。完成後即可使用。

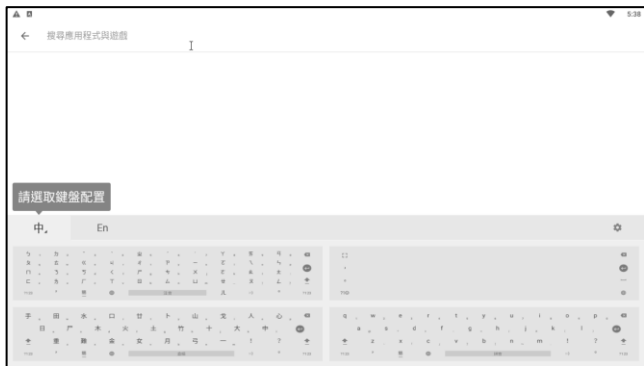


設定及使用的過程請使用滑鼠操作。

編輯文字

此操作請用滑鼠進行。

在輸入框的畫面下，您可以進行簡單的文字編輯工作。

選取文字：在輸入框中的文字長按滑鼠左鍵，會圈選該文字(英文單字)。您可以移動  符號變換圈選的範圍。

← 不同意者請勿張貼內容


剪下 複製 分享 全部選取

剪下/複製/貼上：選取文字後，可以在跳出的對話框選擇【複製】或【剪下】動作。複製/剪下後在選定的位置長按滑鼠左鍵選擇【貼上】鍵，就可以將內容貼到該位置。

← 不同意者請勿張貼內容 I

貼上 全部選取

安裝有線網路

將網路線插入有線網路插孔，當桌面右下角  符號為藍色時，有線網路便連接完成。進入【設定】→【網路】，在【乙太網路】項目鍵可以看到有線網路的狀態。

若您的服務網路必須撥號，可以使用【寬帶撥號】App (按【應用程式】方塊→【寬帶撥號】)設定撥號的使用者名稱及密碼。

部份公司企業的內部網路具有特殊設定，相關設置方式請詢問企業的網路管理員。

其他應用程式

Play 商店

Play 商店可以用來下載各種應用程式。第一次進入 Play 商店會要求新增一個 Google 帳戶。若您已擁有 Gmail 帳戶，請輸入一個 Gmail 帳戶登入；若沒有 Gmail 帳戶請選擇【或是建立新帳戶】新增一個 Gmail 帳戶。

Chrome 瀏覽器

建議使用外接鍵盤滑鼠操作。


在網址列輸入網址後就能夠瀏覽網路上的網頁。



Android 下的瀏覽器不支援 Flash Player。部份使用 Flash 撰寫的網頁影片及遊戲，可能無法正常順利地播放。

文件管理器

開啟【文件管理器】功能，你可以用來對內建記憶體或 USB 裝置中的檔案進行各種操作。它的功能就像 Windows 下的檔案總管。

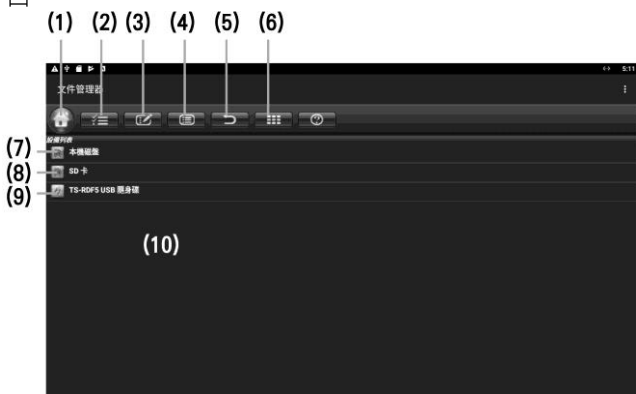

(1)回到裝置清單	(2)多選資料夾或檔案
(3)編輯/操作	(4)排序方式
(5)返回上一層	(6)檢視方式
(7)播放盒內置空間	(8)插入的 MicroSD 卡
(9)USB 儲存裝置	(10)裝置與檔案清單

您可以利用遙控器▲▼◀▶鍵或滑鼠選擇儲存裝置、資料夾及檔案，按 OK 鍵開啟或選擇檔案。按可選擇【剪切】、【複製】、【粘貼】、【刪除】、【重命名】及、【分享】等功能。

部份的軟體需使用到 SD 卡記憶空間，例如 App 管理員。請留意，在其他軟體中 SD 卡的空間指的就是本地磁碟內建記憶體。外接 USB 儲存設備並不能做為 App 儲存空間。

設定

設定→應用程式

可以查看某 App 佔用的空間，強制停止 APP、停用 APP 或解除安裝 APP

設定→儲存空間與重設

查看內部儲存空間、外接儲存設備的使用狀態。

按【恢復原廠設定】會清除所有資料，使播放盒回到出廠時的狀態。

設定→鍵盤

設定目前的鍵盤輸入法，及各輸入法的細部設定。

設定→Droid Settings→顯示

調整屏幕分辨率：預設是 1080P，若無法正常顯示可以其他電視將此設定調為 720p60hz

屏幕縮放：若播放盒的畫面超出/未達電視的顯示區域可用此功能調整

HDR 轉 SDR / SDR 轉 HDR：切換 HDR 支援。

注意 HDR 需電視設備也要支援。

設定→Droid Settings→更多設定 開啟播放盒的所有設定

設備名稱：網路智慧電視盒， 型號（型式）： MD3650(詳如次頁附表)						
Equipment name		Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
金屬螺絲	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
電源供應器	○	○	○	○	○	○
天線	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

Ver: MD3650-2019.09.24.01
MNO.: 55-MD365001-01